

INSTALACIÓN FIRMWARE JAILBREAK CAMBRIDGE CXUHD-66-0614

Para la instalación de este firmware no es necesario abrir el reproductor, tan solo hace falta un pendrive de al menos 1Gb y a ser posible con luz indicadora de trabajo.

Este metodo de instalación de este firmware solo es aplicable a reproductores que dispongan de un firmware original instalado. Para reproductores con versiones anteriores de firmwares jailbreak, mejor preguntar por si se podria adaptar este metodo, o si requiere abrir el reproductor y subir el firmware mediante cable Usb-Ttl.

Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es verificar que tengamos instalada la última version de **firmware oficial CXUHD-66-0614**. Si no es asi, y tienes una versión anterior, es recomendable actualizar a esta última.


Procuraremos tambien **desconectar los discos duros USB** que tengamos conectados al reproductor para evitar conflictos con los puertos usb.

En el pendrive usb formateado a fat32, copiaremos todas las carpetas y ficheros que se muestran a continuación.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
AutoScript	24/01/2020 18:27	Carpeta de archivos	
Manual	24/01/2020 18:31	Carpeta de archivos	
001FF0645F32.da1	01/06/2016 2:04	Archivo DA1	81 KB
CXUHD.bin	25/11/2019 13:41	Archivo BIN	105.230 KB
MAINCXUHD.bin	04/02/2020 20:33	Archivo BIN	105.193 KB

Con el reproductor encendido, insertamos el pendrive en el puerto usb delantero, tras reconocer el player el pendrive, se **abrirá la bandeja del lector** y procederemos a ir **rapidamente** al menu setup/Device setup/Firmware Upgrade/Via USB. para **actualizar el firmware por usb**. Si tenemos el idioma en castellano, sera Config./Config. Dispositivo/Actualizar firmware/Por USB.

Se nos mostrara la pantalla de que esta leyendo el firmware.

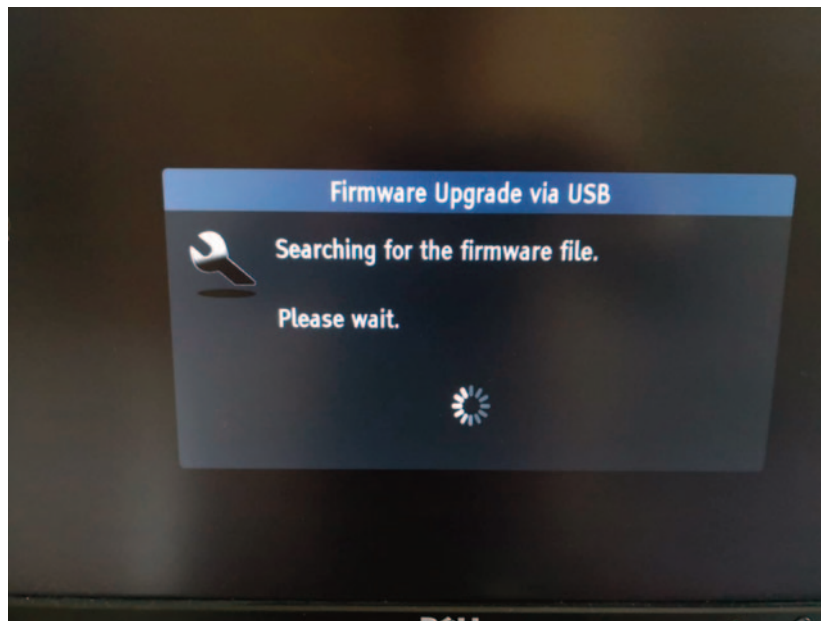

Al de poco, nos dirá que ha encontrado la misma versión de firmware y nos pregunta si queremos instalarla de nuevo. **En este punto tendremos que esperar.**




Desde que se abrio la bandeja hasta este punto tenemos que **tardar menos de 50 segundos**, da tiempo de sobra. Transcurrido este tiempo, el pendrive realizara una lectura de unos pocos segundos, y esperamos a que se cierre la bandeja.

Entonces le damos a Yes o Si, reinstalar el firmware y le diremos que si.



El reproductor comenzara a hacer el update como lo hace habitualmente de manera oficial, y se reiniciará. **Justo despues de reiniciarse, retiraremos el pendrive USB.**

Ahora borramos lo que hay en el pendrive y copiamos solamente el fichero con extension 001FF0XXXXXX.da1 al pendrive. Donde las XX seran los numeros de nuestra Mac del reproductor. Este es el fichero de activación.

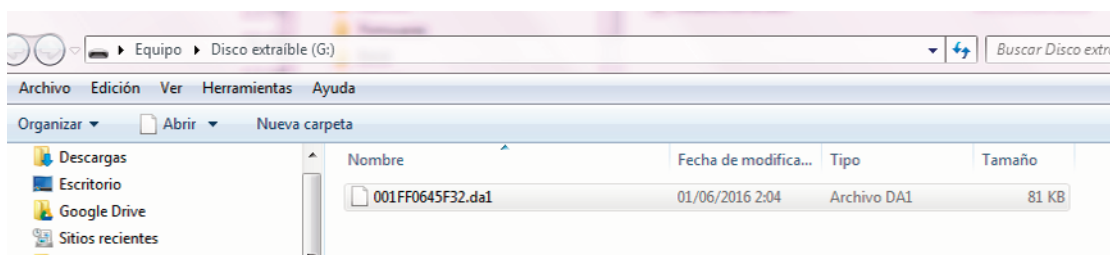

Insertamos el pendrive en el reproductor encendido y esperamos un poco a que lea ese archivo. Tan solo tenemos que reiniciar el reproductor y la activación se habrá completado, pudiendo realizar todos los extras que este firmware permite.

Es conveniente realizar un reinicio de fábrica, como aconseja Cambridge después de cada actualización.

También se aconseja desactivar las actualizaciones automáticas del firmware.

Para poder volver a un **firmware original**, ya sea a esta misma versión, o una futura, usaremos el **metodo habitual de update de firmware oficial**. Copiamos solamente el archivo CXUHD.bin en un pendrive y le damos a actualizar por USB, nos dirá que ya tenemos ese mismo firmware instalado y si lo queremos volver a instalar, le diremos que sí.

En resumen los pasos para la instalación de este firmware Jailbreak son los siguientes:


- 1) Tener instalado el **ultimo firmware oficial CXUHD-66-0614**
- 2) Insertar Pendrive y realizar el primer paso de **actualizar via USB**, pero **sin confirmar antes de 50 segundos**.
- 3) **Esperar** a que lea archivo del pendrive, cuando que se **cierre la bandeja** podremos entonces **confirmar la actualización**.
- 4) Justo **después de reiniciarse, retirar el pendrive usb**.
- 5) **Borramos el pendrive y copiamos el 001FF0XXXXXX.da1** al usb, lo insertamos en el Cambridge.
- 6) **Reiniciamos** y probamos un archivo ISO o FullBluray para verificar que funciona.

CAMBIO DE REGION Bluray Disc

Los DVD físicos con este firmware son region free. Vale para cualquiera de las 6 regiones.

Los UHD Bluray disc no tienen region.

Los Bluray disc físicos, hay 3 zonas que se pueden cambiar en el menu de disco.

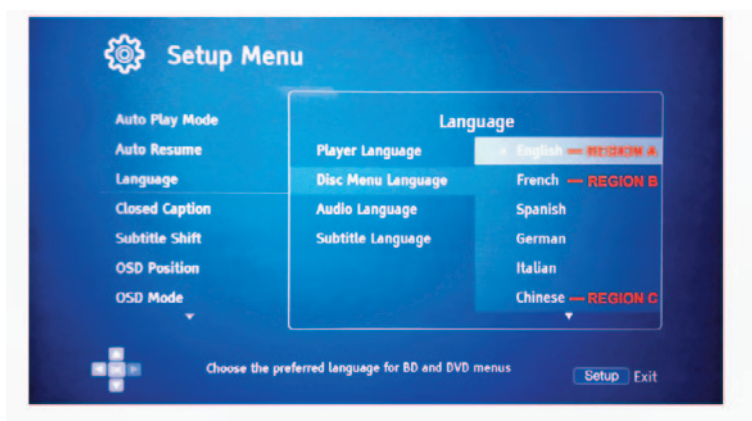

Por ejemplo, si queremos usar la zona A, pondremos en el menu del disco el lenguaje Ingles y después pondremos Spanish.

Por ejemplo, si queremos usar la zona B, pondremos en el menu del disco el lenguaje Frances y después pondremos Spanish.

Por ejemplo, si queremos usar la zona C, pondremos en el menu del disco el lenguaje Chino y después pondremos Spanish.